

CareStream

GUIA RÁPIDO
Instalação Scanner

2021





Recebera assim a maleta



Ela e dividida em 2 compartimentos
em cima o computador
em baixo as coisas do scanner



Pegar o computador
(compartimento superior)
Remover as proteções



depois de remover as proteções
guardar em seu devido lugar



Ligar o computador
(ele solicitará o PIN)
PIN: 3819



Pegar o cabo de força
do computador
localizado na parte de baixo



Conectar ele na sua devida
entrada conforme imagem



Conectado o cabo de força



Virá assim a maleta
cada peça em seu devido
Compartimento



Começar colocando a base
como mostra na foto



Conectar o USB na porta esquerda do computador



Conectar como mostra na foto
(sem forçar)



passar o cabo pelo meio da base
para maior segurança
(como mostra na foto)



Pegar o cabo de força do scanner e encaixar na fonte (sem forçar)



Conectar com cuidado
sem forçar



Conferir se esta passando força
(a fonte tem que ligar a luz azul)



Pegar o scanner e remover
a capinha de proteção
(com cuidado)



Ficará assim apos a remoção da
proteção



Encaixar a ponteira no scanner
Aparece uma seta nas duas
extremidades (olhar a foto acima
e a proxima)



Conferir as setas nessa foto e na
anterior
(uma em cada extremidade)



Conectar o Scanner na fonte



Conectar sem fazer força
tem o encaixe de forma correta




Ficará Assim



Apertar e segurar o botao de ligar
em torno de 2 a 5 segundos



Depois de segurar ele ficará azul e estará ligado pronto para uso

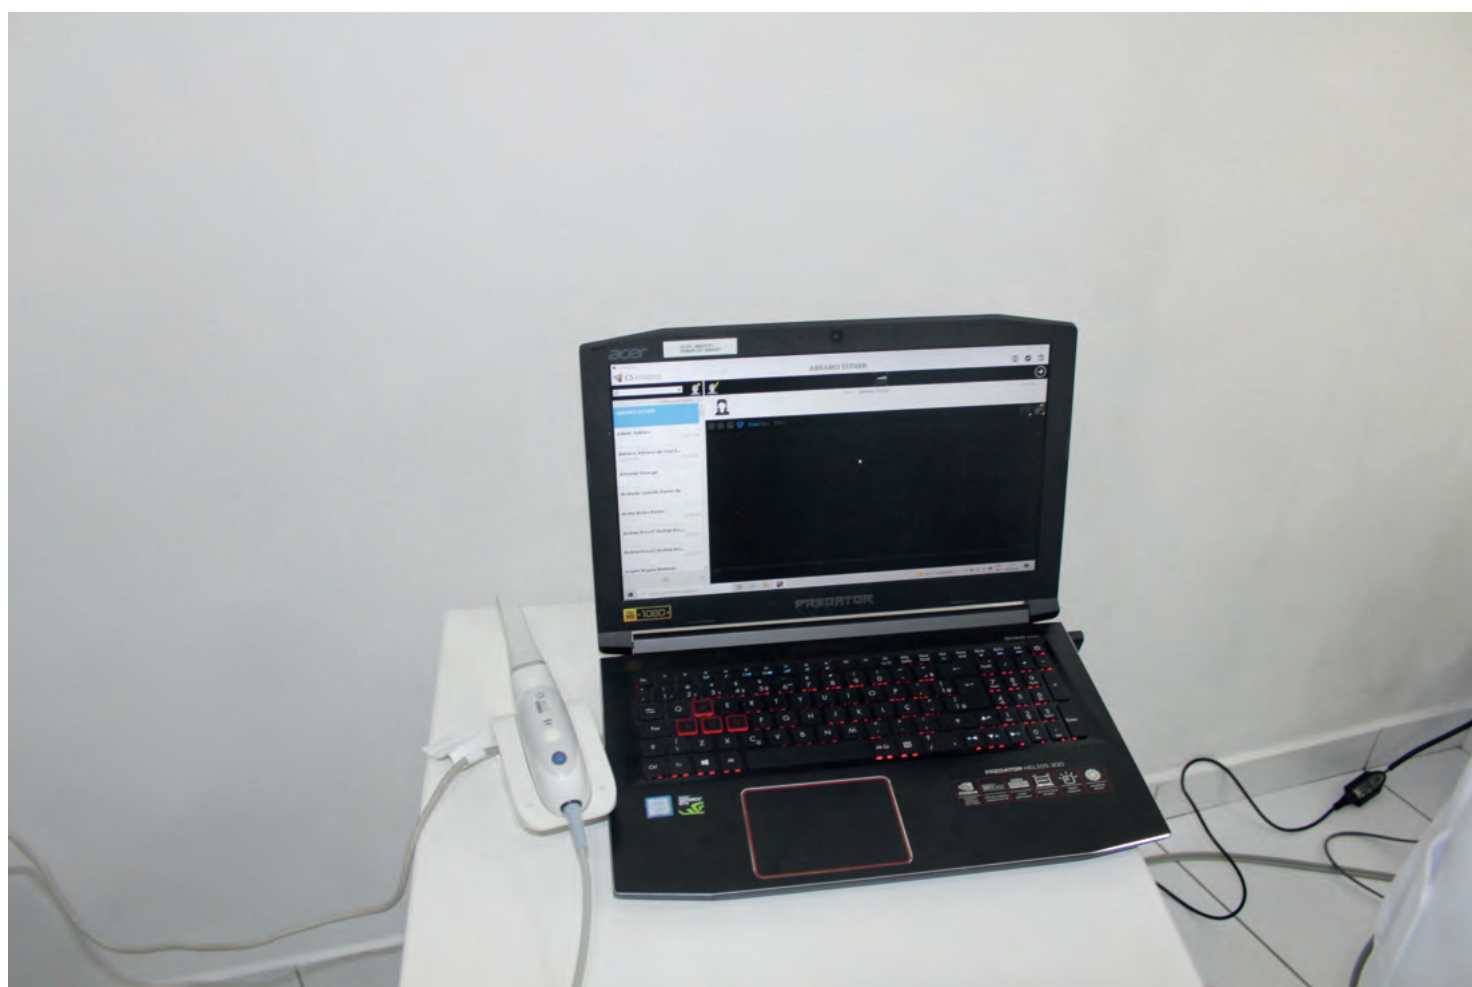

Pronto o scanner
esta pronto para uso

Se persistir a duvida segue tutorial
rapido em video abaixo:



Clique no ícone para abrir



**Clique nos ícones e nos
acompanhe nas redes sociais**



**Quer conhecer sobre nossas soluções em assessoria
técnica entre em contato conosco.**



OBRIGADO!